Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

BT4000

Des questions ? Contactez Philips

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important 2

2 Votre enceinte Bluetooth 3
Introduction 3
Contenu de l'emballage 3
Présentation de l'enceinte 4

3 Prise en main 5
Alimentation 5
Mise sous tension 5
Mise hors tension 5

4 Utilisation de périphériques Bluetooth 6
Connexion d'un périphérique 6
Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth 7
Contrôle de votre appel téléphonique 7
Déconnexion du périphérique compatible Bluetooth 7
Connexion d'un autre périphérique compatible Bluetooth 7
Reconnexion du périphérique Bluetooth 7

5 Autres fonctions 8
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe 8
Charge de vos périphériques mobiles 8
Réglage du volume 8

6 Informations sur le produit 10
Caractéristiques techniques 10

7 Dépannage 11
Informations générales 11
À propos des périphériques Bluetooth 11

8 Avertissement 12
Conformité 12
Protection de l'environnement 12
Remarques liées à la marque commerciale 12

1 Important

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.
- Ne graissez jamais aucun composant de cette enceinte.
- Ne posez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
- Conservez cette enceinte à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
- Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'enceinte pour débrancher l'appareil.

- Assurez-vous que l'espace libre autour de l'enceinte est suffisant pour la ventilation.
- Utilisez uniquement des alimentations indiquées dans le manuel d'utilisation.
- L'enceinte ne doit pas être exposée aux fuites goutte à goutte ou aux éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager l'enceinte à proximité de celle-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
- Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.

2 Votre enceinte Bluetooth

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/support.

Introduction

Avec ce haut-parleur, vous pouvez :

- écouter de la musique depuis vos périphériques compatibles Bluetooth ou d'autres appareils audio externes ;
- charger vos périphériques mobiles.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Haut-parleur
- Adaptateur secteur
- Bref mode d'emploi
- Livret de sécurité et d'avertissement

Présentation de l'enceinte

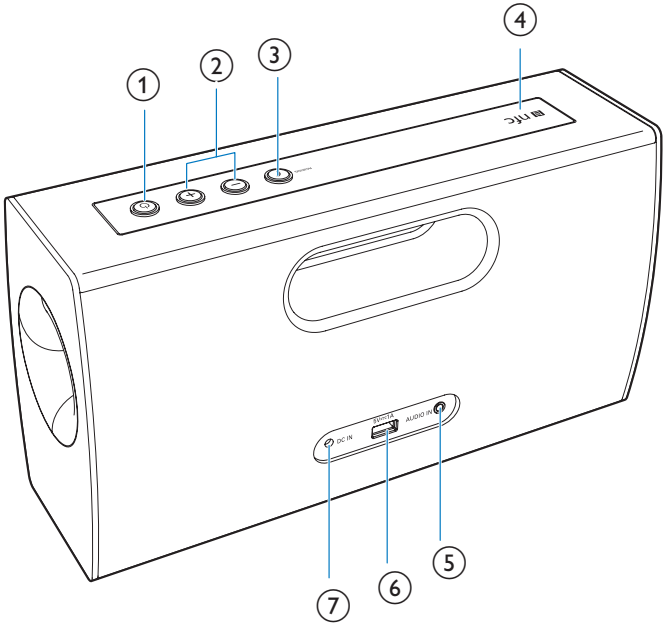

1 ⏻
- Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.

2 +/-
- Permet de régler le volume.

3 /PAIRING
- Permet de répondre ou de refuser un appel entrant.
- Permet de terminer l'appel téléphonique en cours.
- Permet de désactiver la connexion Bluetooth.
- Passez en mode d'appairage Bluetooth.

4 NFC
- Connectez un appareil avec la fonctionnalité NFC via Bluetooth.

5 AUDIO IN
- Permet de connecter un appareil audio externe.

6 CHARGING5 V ⎓ 1 A
- Permet de charger vos périphériques mobiles.

7 DC IN
- Alimentation.

3 Prise en main

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation

Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous l'enceinte.

Branchez l'adaptateur secteur sur :

- la prise **DC IN** du haut-parleur ;
- la prise murale.

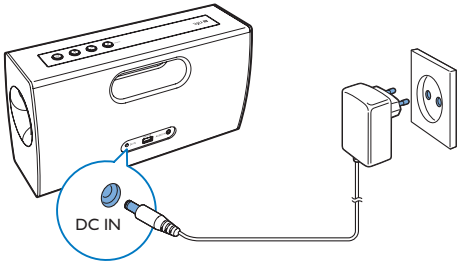

Mise sous tension

Appuyez sur ⏻ pour allumer le haut-parleur.

↳ L'enceinte bascule automatiquement en mode Bluetooth.

↳ Le voyant clignote en bleu.

Mise hors tension

L'enceinte est mise hors tension dans les situations suivantes :

- Vous appuyez de nouveau sur ⏻.
- La connexion Bluetooth est déconnectée et aucun câble d'entrée audio n'est inséré dans un délai de 15 minutes.

↳ Le voyant est éteint.

4 Utilisation de périphériques Bluetooth

Avec cette enceinte, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques compatibles Bluetooth et contrôler l'appel entrant via Bluetooth.

Connexion d'un périphérique

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth est compatible avec cette enceinte.
- Avant de coupler un appareil avec cette enceinte, lisez son manuel d'utilisation afin de vous assurer de la compatibilité Bluetooth.
- L'enceinte peut mémoriser jusqu'à 4 appareils couplés.
- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth.
- Tout obstacle entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.

Option 1 : connexion d'un périphérique par NFC

NFC (Near Field Communication) est une technologie permettant une communication sans fil à faible portée entre divers appareils compatibles NFC, comme des téléphones portables et des puces électroniques.
Si votre périphérique Bluetooth prend en charge la NFC, vous pouvez le connecter à cette enceinte facilement.

1. Sur votre périphérique, activez les fonctions NFC et Bluetooth (reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique).
2. Appuyez sur le bouton ⏻ sur l'enceinte.
   ↳ Le voyant clignote en bleu.
3. Touchez l'étiquette NFC située sur la partie supérieure de l'enceinte avec la zone NFC de votre périphérique Bluetooth.

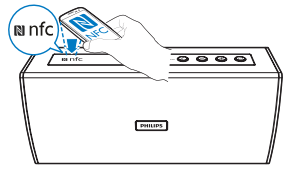

4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage et établir la connexion.
   ↳ Une fois le couplage terminé et la connexion établie, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant reste allumé en bleu.

Option 2 : connexion manuelle d'un périphérique

Remarque

- La portée entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth est de 10 mètres environ.

1. Appuyez sur ⏻.
   ↳ Le voyant clignote en bleu.
2. Sur votre périphérique Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez les périphériques Bluetooth pouvant être couplés (voir le manuel d'utilisation du périphérique).
3. Lorsque **[Philips BT4000]** s'affiche sur votre périphérique, sélectionnez-le pour démarrer le couplage et établir la connexion. Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.
   ↳ Une fois le couplage et la connexion terminés, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant reste allumé en bleu.

LED	Description
Bleu clignotant	Connexion en cours En attente d'appairage
Bleu continu	Connecté

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth

Remarque

- En cas d'appel entrant sur le téléphone portable connecté, la lecture de la musique est interrompue.

Une fois la connexion Bluetooth établie, lancez la lecture audio sur le périphérique Bluetooth.

↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth vers l'enceinte.

Contrôle de votre appel téléphonique

Une fois la connexion Bluetooth établie, vous pouvez contrôler un appel entrant à l'aide de cette enceinte.

Touche	Fonction
✆	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
	Maintenez ce bouton enfoncé pendant deux secondes pour refuser un appel entrant.
	Pendant un appel, appuyez pour mettre fin à l'appel.

Remarque

- La lecture de la musique s'interrompt lorsqu'il y a un appel entrant.

Déconnexion du périphérique compatible Bluetooth

- maintenez le bouton **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes ;
- désactivez Bluetooth sur votre périphérique ; ou
- mettez le périphérique hors de portée.

  ↳ Le voyant clignote.

Connexion d'un autre périphérique compatible Bluetooth

1. Maintenez le bouton **PAIRING** enfoncé pendant deux secondes pour déconnecter le périphérique actuellement connecté.

   ↳ L'enceinte passe en mode de couplage Bluetooth.
2. Connectez un autre périphérique Bluetooth.

Reconnexion du périphérique Bluetooth

- lors de la mise sous tension suivante de l'enceinte, celle-ci se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté ; ou
- Sur votre périphérique Bluetooth, sélectionnez « **PHILIPS BT4000** » dans votre menu Bluetooth pour établir la connexion.

5 Autres fonctions

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Avec cette enceinte, vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.

Remarque

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de connexion Bluetooth ou que la lecture de musique via Bluetooth est suspendue.

1. Connectez un câble d'entrée audio (non fourni) doté d'un connecteur 3,5 mm à :
   - la prise **AUDIO IN** de cette enceinte ; et
   - la prise casque du périphérique externe.
   ↳ L'enceinte bascule automatiquement en mode Audio-in.
2. Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

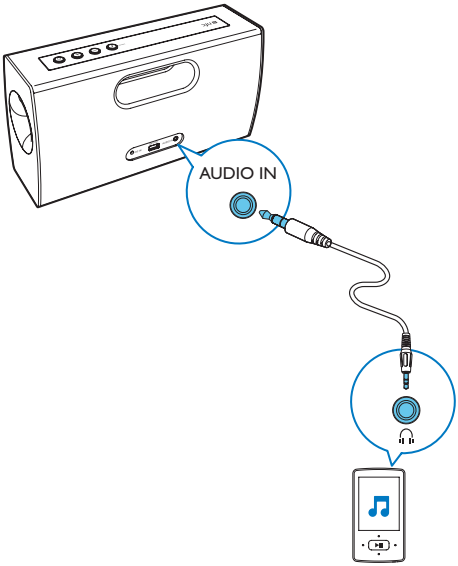

Charge de vos périphériques mobiles

Vous pouvez charger vos appareils mobiles via le port USB.

Remarque

- Le port USB sert uniquement à la charge.

1. Branchez cette enceinte sur le secteur.
2. Connectez cette enceinte à votre appareil mobile à l'aide d'un câble USB (non fourni).
   ↳ Une fois que l'appareil est reconnu, la charge commence.

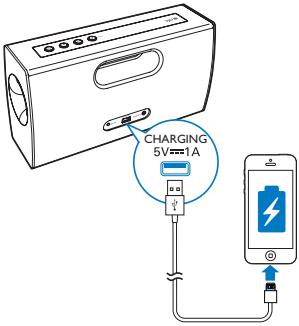

Réglage du volume

Pendant la lecture, appuyez sur **+** ou **-** à plusieurs reprises pour augmenter ou diminuer le volume.

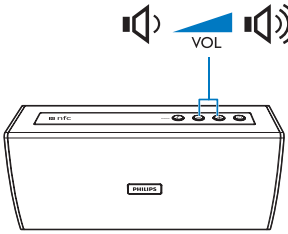

Conseil

- Pour augmenter ou diminuer le volume en continu, maintenez **+** ou **-** enfoncé pendant 2 secondes.
- Lorsque le volume atteint le niveau maximum ou minimum, le voyant clignote deux fois.

6 Informations sur le produit

Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Caractéristiques techniques

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	2 x 10 W RMS
Réponse en fréquence	80 -16 000 Hz, ±3 dB
Rapport signal/bruit	> 67 dBA
Entrée « Audio-in »	600 mV RMS 20 kOhm

Bluetooth

Version Bluetooth	V3.0
Profils pris en charge	HFP, A2DP, AVRCP
Bande de fréquences Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Portée Bluetooth	10 m (sans obstacle)

Enceintes

Impédance	8 ohms
Enceinte	7 cm à gamme étendue
Sensibilité	> 84 dB/m/W ± 3 dB/m/W

Informations générales

Alimentation CA	
(Adaptateur secteur)	Marque : Philips ;
	Modèle : AS360-120-AE250 ;
	Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,2 A
	Sortie : 12 V ⎓ 2,5 A ;
Consommation électrique en mode de fonctionnement	12,5 W (avec chargeur 1 A)
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	300 x 163 x 96 mm
Poids - Unité principale	1,7 kg

7 Dépannage

Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Informations générales

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Pas de son ou son faible

- Réglez le volume sur le produit.
- Réglez le volume sur le périphérique connecté.

Aucune réponse de l'enceinte

- Redémarrez l'enceinte.

Impossible de charger les appareils mobiles

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché correctement.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

À propos des périphériques Bluetooth

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.

8 Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par WOOX Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 0700

Par la présente, WOOX Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Recyclage

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE :

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut correcte de l'ancien produit permet de préserver l'environnement et la santé.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Remarques liées à la marque commerciale

Bluetooth

Les logos et la marque Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par WOOX Innovations sont régies par des accords de licence.

nfc

La marque N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT4000_12_UM_V2.0